

# RF Mando a distancia 1 zona

## Modelo № SDR1Z

### Descripcion

**SDR1Z** es RF mando a distancia para gestionar iluminación de 1 zona. Es apropiado para gestionar dimers SDTD, SDWTD, SDW010D.

### Ficha técnica:

- **Zonas de gestión:** 1
- **Tensión de alimentación:** 1xCR2032 pila 3V
- **Tipo de gestión:** 2.4 G RF
- **Área de detección:** 30 m
- **Resistencia:** IP20
- **Dimensiones:** 135/40/11 mm
- **Temperatura de funcionamiento:** -10° C ÷ +40 ° C
- **Garantía:** 2 años

### Emparejamiento con dimers

Hay dos maneras de emparejar y borra el RF mando a distancia con los dimers SDTD, SDWTD, SDW010D.

- **A través del botón de emparejar**

Pulsar el botón de emparejamiento (está en la parte trasera del dimer). Pulsar botón on/off del RF mando a distancia.

El indicador luminoso del mando a distancia se pondrá intermitente lo que significaría que el mando a distancia e el dimer están emparejados con éxito.

#### Borrar mando a distancia de la memoria del dimer

Pulsar y mantener pulsado el botón de emparejar 5 segundos. El botón está en la parte trasera del dimer. El indicador luminoso del mando a distancia se pondrá en intermitente lo que significaría que todos RF mandos a distancia están borrados de la memoria del dimer.

- **A través de reiniciar la alimentación eléctrica del dimer :**

#### Emparejar

Apagar la corriente eléctrica del dimer.

Encender la corriente eléctrica del dimer.

Pulsar 3 veces botón on/off del RF mando a distancia.

La iluminación se pondrá intermitente 3 veces, lo que significaría que el RF mando a distancia e el dimer están emparejados.

#### Изтриване


Apagar la corriente eléctrica del dimer.

Encender la corriente eléctrica del dimer.

Pulsar 5 veces botón on/off del RF mando a distancia.

La iluminación se pondrá intermitente 5 veces, lo que significaría que todos RF mandos a distancia e el dimer están borrados de la memoria del dimer.

### Funciones de los botones

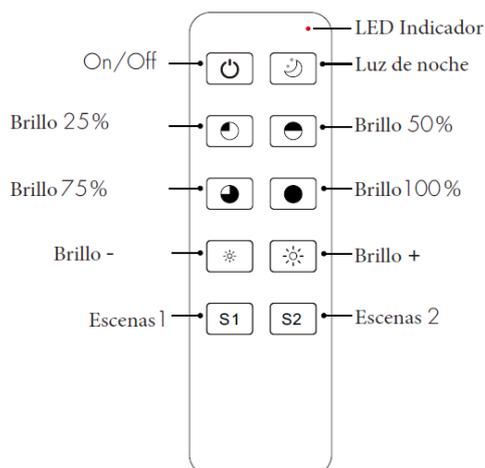

#### Brillo +/Brillo -

- Pulsar una vez – ajusta el brillo (10 niveles).
- Mantener pulsado 1-6 s – regulación del brillo despacio (256 niveles).

#### Escena 1/ Escena 2 -memorizar el brillo actual

- Pulsar una vez-enciende la escena correspondiente.
- Mantener pulsado 2s – memoriza el brillo de la escena actual. El indicador luminoso se encenderá intermitidamente cuando la escena esta memorizada.

## Posible mal funcionamiento del RF mando a distancia

---

Mal funcionamiento	Motivo	Eliminar problemas
La iluminación no funciona	<ol style="list-style-type: none"><li>1. No esta conectada la corriente</li><li>2. Conexión errónea del dimer</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Comprobar la corriente</li><li>2. Comprobar las conexiones</li></ol>
El RF mando no responde	<ol style="list-style-type: none"><li>1. La pila no tiene carga</li><li>2. El RF mando esta fuera del área de detección</li><li>3. En RF no esta emparejado</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Cambiar la pila.</li><li>2. Reducir la distancia</li><li>3. Repetir el procedimiento de emparejamiento</li></ol>



- 
- - 
  -