


UltraLux®

LL48RCB / LL48RCW

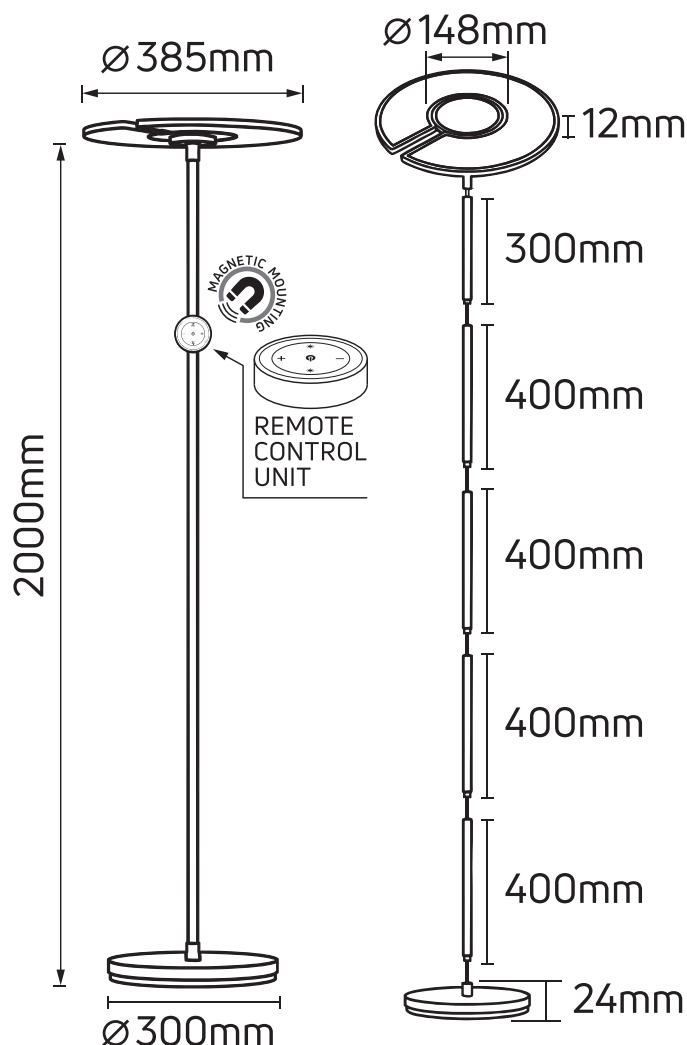

BG) LED ЛАМПИОН С RF ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ

EN) LED FLOOR LAMP WITH RF REMOTE CONTROL

SP) LED LUMINARIA CON RF MANDO A DISTANCIA


RO) LAMPĂ DE PODEA LED CU TELECOMANDĂ RF

IT) PIANTANA A LED CON TELECOMANDO RF

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ

LL48RCB


Захранващо напрежение	220-240 V AC/60 Hz
Мощност основен източник	40 W
Светлинен поток	4000 lm
RGB мощност	8 W
Цветна температура	3000K-6000K
Ъгъл на излъчване	120°
Степен на защита	IP20
Индекс на цветоотдаване	Ra≥80
Размери	385×300×2000 mm
Цвят	Черен

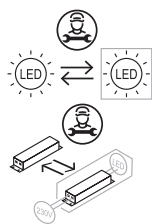

Този продукт включва светлинен източник с клас на енергийна ефективност F.




LL48RCW

Захранващо напрежение	220-240 V AC/60 Hz
Мощност основен източник	40 W
Светлинен поток	4000 lm
RGB мощност	8 W
Цветна температура	3000K-6000K
Ъгъл на излъчване	120°
Степен на защита	IP20
Индекс на цветоотдаване	Ra≥80
Размери	385×300×2000 mm
Цвят	Бял

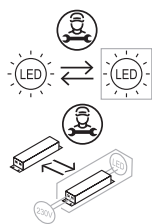

Този продукт включва светлинен източник с клас на енергийна ефективност F.


НАЧИН НА МОНТАЖ

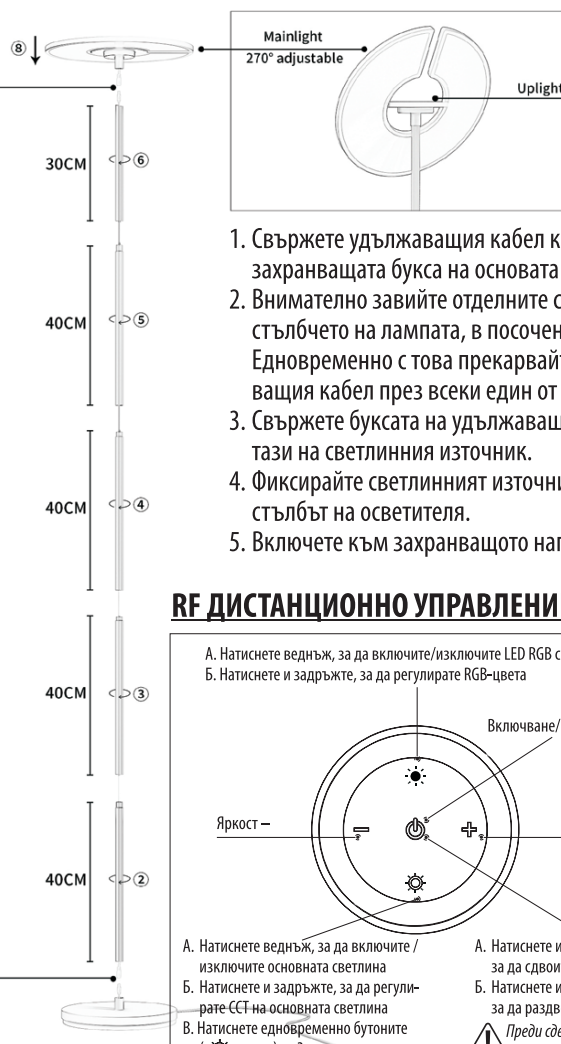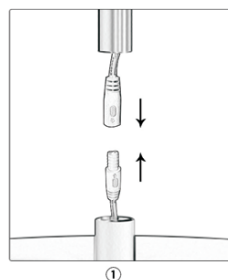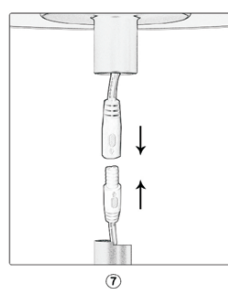

1. Свържете удължаващия кабел към захранващата буска на основата на лампата.
2. Внимателно завийте отделните сегменти на стълбчето на лампата, в посочения ред. Едновременно с това прекарвайте удължаващия кабел през всеки един от сегментите.
3. Свържете буската на удължаващия кабел с тази на светлинния източник.
4. Фиксирайте светлинния източник върху стълбът на осветителя.
5. Включете към захранващото напрежение.

RF ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ

- A. Натиснете веднъж, за да включите/изключите LED RGB светлината
B. Натиснете и задръжте, за да регулирате RGB-цвета

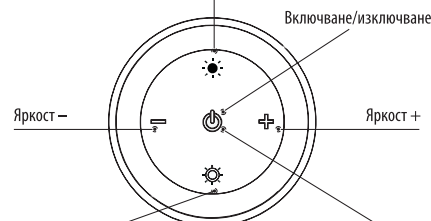

- A. Натиснете веднъж, за да включите / изключите основната светлина
B. Натиснете и задръжте, за да регулирате CCT на основната светлина (☀ и ☁) за 3-степенна смяна на цветната температура (CCT)

- A. Натиснете и задръжте 5 сек., за да сдвоите
B. Натиснете и задръжте 10 сек., за да раздвоите

⚠️ **Преди сдвояване/раздвояване лампионът трябва да бъде изключен от захранващото напрежение за 5 секунди!**

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Извършването на каквито и да било действия при включено електрическо напрежение носи потенциална опасност от поражения от електрически ток. Електрозахранването трябва да бъде изключено преди започване на монтаж/подмяна.
- Осветителят следва да бъде свързан единствено към захранването на изправна електрическа инсталация, отговаряща на действащите изисквания от квалифициран специалист.
- Всички кабели и помощни елементи трябва да бъдат разположени на подходящо разстояние от нагриващите се части на осветителното тяло. При монтаж обърнете внимание на изискванията за минимално отстояние от осветяваните обекти
- Тялото може да се нагрива по време на работа, затова преди подмяна изчакайте да изстине.
- Преди подмяна, изключете тялото от електрическата мрежа.
- Почиствайте само със суха кърпа.
- Не покривайте тялото. За да избегнете опасността от пожар, осигурете свободен достъп на въздух до нагриващите се елементи.
- Ако захранващият кабел на системата е увреден, задължително е той да бъде подменен от производител, негов оторизиран представител или технически квалифициран специалист с цел предотвратяване на злополуки и щети.
- Преди включването на осветителя се уверете, че монтирането му е извършено правилно и изключва опасността от дефект при работа, риск за външната среда и ползвателите.
- Вносителят (доставчикът не носи отговорност за щетите, възникнали вследствие неспазването на горепосочените препоръки за монтаж.

ОПРОСТЕНА ЕС ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

С настоящото БОРЯНА ЕООД декларира, че този тип радиосъоръжение **LED ЛАМПИОН С RF ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ LL48RCB / LL48RCW** е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес: www.ultralux.bg.

ЗАПАЗВАНЕ ЧИСТОТАТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА

- Продуктът и неговите компоненти не са опасни за околната среда.
- Моля, изхвърляйте елементите на опаковката разделно в контейнерите, предназначени за съответния материал.
- Този продукт не е битов отпадък и потребителят е длъжен да го изхвърля само в контейнери за разделно събиране на излязло от употреба ЕЕО с цел опазване на околната среда и човешкото здраве.




ONLINE
PDF INSTRUCTION

TECHNICAL PARAMETERS

LL48RCB


Supply voltage	220-240 V AC/60 Hz
Power of main LED source	40 W
Luminous flux	4000 lm
Power of RGB LED source	8 W
CCT	3000K-6000K
Beam angle	120°
IP rate	IP20
CRI	Ra≥80
Dimensions	385×300×2000 mm
Color	Black

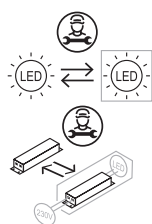

This product includes a light source with energy efficiency class F.

LL48RCW

Supply voltage	220-240 V AC/60 Hz
Power of main LED source	40 W
Luminous flux	4000 lm
Power of RGB LED source	8 W
CCT	3000K-6000K
Beam angle	120°
IP rate	IP20
CRI	Ra≥80
Dimensions	385×300×2000 mm
Color	White

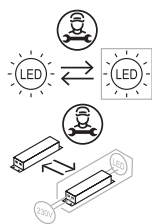

This product includes a light source with energy efficiency class F.

SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY




Hereby, BORIANA LTD declares that the radio equipment type **LED FLOODLAMP WITH RF REMOTE CONTROL LL48RCB / LL48RCW** is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.ultralux.bg



TAKING CARE OF THE NATURAL ENVIRONMENT CLEANLINESS


- The product and its components are not harmful to the environment.
- Please dispose the package elements separately in containers for the corresponding material.
- Please dispose of the broken product separately in containers for out-of-usage electrical equipment.

INSTALLATION

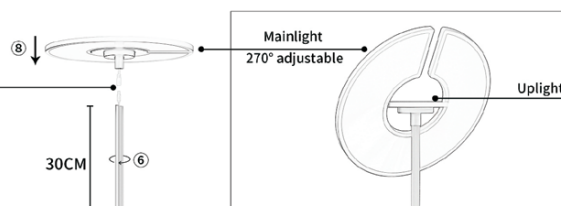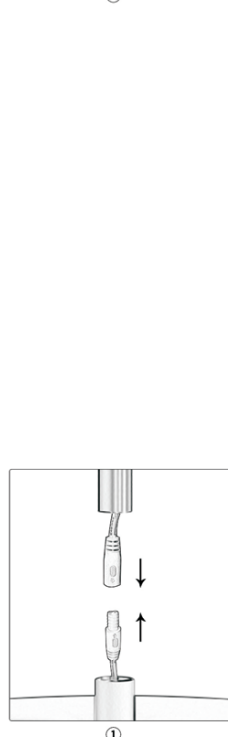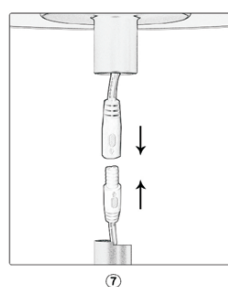

1. Connect the extension cable to the power plug on the base of the lamp.
2. Carefully screw the individual segments of the lamp pole together in the order shown. At the same time, pass the extension cable through each of the segments.
3. Connect the extension cable plug to the light source plug.
4. Fix the light source onto the light fixture pole.
5. Connect to the supply voltage.

RF REMOTE CONTROL

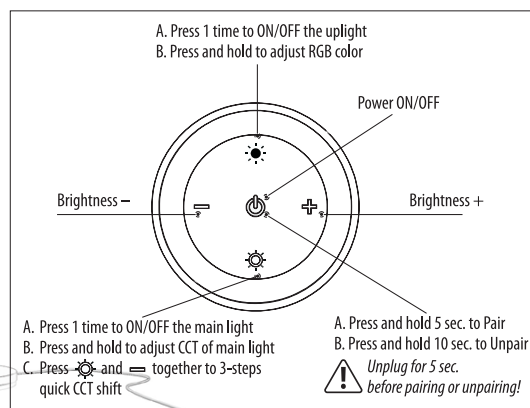

SAFETY INSTRUCTIONS

- Carrying out any action when the electrical voltage is switched on carries a potential risk of electric shock. The power supply must be switched off before starting installation/replacement.
- The luminaire should only be connected to the power supply of a serviceable electrical installation meeting the current requirements by a qualified professional.
- All wiring and auxiliary items must be located an appropriate distance from the heated parts of the luminaire. When installing, pay attention to the minimum distance requirements from the illuminated objects.
- The fixture may heat up during operation, so wait for it to cool down before replacing.
- Before replacement, disconnect the luminaire from the mains.
- Clean only with dry cloth.
- Do not cover the luminaire. To avoid fire hazards, allow free air access to the heated elements.
- If the system's power cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its authorized representative or a technically qualified specialist to prevent accidents and damage.
- Before switching on the fixture, make sure that its installation has been carried out correctly and excludes the risk of defective operation, risk to the external environment and users.
- The importer/supplier shall not be liable for damages resulting from failure to follow the above recommendations.




ONLINE
PDF INSTRUCTION

PARÁMETROS TÉCNICOS

LL48RCB


Tensión de funcionamiento.....	220-240 V AC/60 Hz
Potencia de fuente de luz general	40 W
Flujo luminoso	4000 lm
RGB potencia	8 W
Temperatura de color	3000K-6000K
Ángulo de apertura del haz.....	120°
Resistencia humedad y polvo.....	IP20
Índice repr. cromática.....	Ra≥80
Dimensiones	385×300×2000 mm
Color	Negro

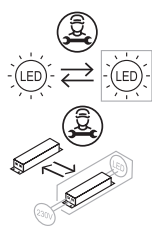

Este producto incluye fuente de luz con clase de eficiencia energética F.




LL48RCW

Tensión de funcionamiento.....	220-240 V AC/60 Hz
Potencia de fuente de luz general	40 W
Flujo luminoso	4000 lm
RGB potencia	8 W
Temperatura de color	3000K-6000K
Ángulo de apertura del haz.....	120°
Resistencia humedad y polvo.....	IP20
Índice repr. cromática.....	Ra≥80
Dimensiones	385×300×2000 mm
Color	Blanco

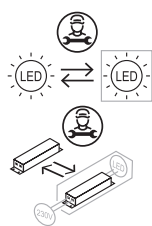


Este producto incluye fuente de luz con clase de eficiencia energética F.

MONTAJE

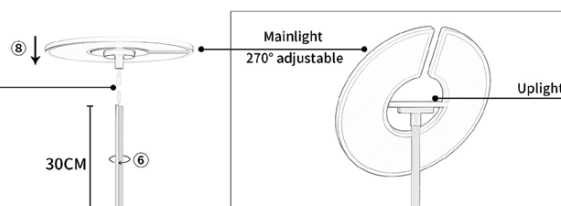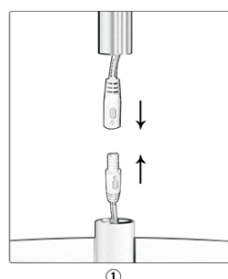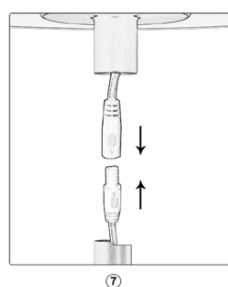

1. Conectar el cable con la clema de conexión de la base de la luminaria.
2. Montar girando los elementos de la barra de la luminaria siguiendo su turno. Pasar el cable por cada uno de los elementos.
3. Conectar la clema del cable con la luminaria.
4. Fijar la luminaria encima de la barra de la luminaria.
5. Encender con la corriente eléctrica.

RF MANDO A DISTANCIA

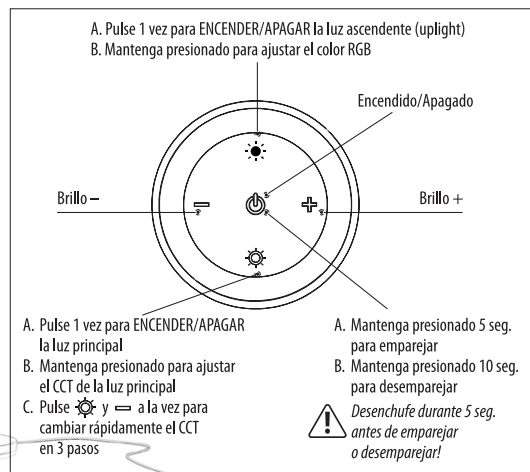

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Realizar cualquier manipulación con la corriente eléctrica encendida puede provocar peligro eléctrico. La corriente eléctrica ha de ser apagada antes de empezar el montaje/sustitución.
- La luminaria tiene que estar conectada obligatoriamente con la instalación eléctrica correctamente, respetando las normas y por personal cualificado.
- Todo los conductores y elementos eléctricos tienen que estar alojados a una distancia adecuada de las partes de la luminaria que sufren calentamiento. El montaje ha de ser realizado bajo las normas de distancia mínima desde las luminarias
- La luminaria se puede calentar funcionando, por lo cual ha de esperar antes de la sustitución.
- Antes de sustitución apagar la luminaria.
- Limpiar con un trapo seco.
- No cubrir la luminaria. Para evitar el peligro de incendio, asegurar el acceso libre de aire de los elementos calentadores.
- Si el cable de la alimentación está dañado, obligatoriamente ha de ser sustituido por el fabricante y personal técnico cualificado cuyo objetivo es evitar daños y peligros eléctricos.
- Antes de encender la luminaria asegúrese que el montaje ha sido realizado correctamente y está fuera de peligro para el consumidor y el ambiente.
- El fabricante no asume daños provocados por no respetar las instrucciones anteriormente mencionadas.

EU SIMPLE DECLARACIÓN DE COMPATIBILIDAD

BORIANA LTD declara, que los dispositivos **LED LUMINARIAS CON MANDOS A DISTANCIA LL48RCB / LL48RCW** son compatibles con la normativa 2014/53/EC.

El texto completo de la EU DECLARACIÓN DE COMPATIBILIDAD se puede descargar de la web: ultraluxspain.com

MANTENIMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE NATURAL LIMPIEZA


- No mirar directamente al LED emisor lumínico.
- El producto no es un juguete. No dejar sin vigilancia el uso de los niños.
- La luminaria tiene batería Li-Ion. Respetar las normas de seguridad del funcionamiento de las baterías Li-Ion.
- Tirar siempre en los contenedores apropiados de este tipo de productos.
- No abrir la batería, podría auto quemarse y desprender sustancias peligrosas.



PARAMETRI TEHNICI

LL48RCB


Tensiune de alimentare	220-240 V AC/60 Hz
Puterea sursei principale LED	40 W
Flux luminos	4000 lm
Puterea sursei LED RGB	8 W
CCT	3000K-6000K
Unghiul fasciculului	120°
IP rata	IP20
CRI	Ra≥80
Dimensiuni	385×300×2000 mm
Culoare	Black

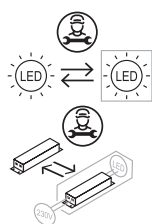

Acest produs include o sursă de lumină cu clasa de eficiență energetică F.

LL48RCW

Tensiune de alimentare	220-240 V AC/60 Hz
Puterea sursei principale LED	40 W
Flux luminos	4000 lm
Puterea sursei LED RGB	8 W
CCT	3000K-6000K
Unghiul fasciculului	120°
IP rata	IP20
CRI	Ra≥80
Dimensiuni	385×300×2000 mm
Culoare	Black

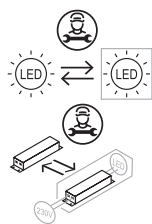

Acest produs include o sursă de lumină cu clasa de eficiență energetică F.



DECLARAȚIE UE DE CONFORMITATE SIMPLIFICATĂ

Prin prezenta, BORIANA LTD declară că echipamentul radio de tip **PROIECTOR LED CU TELECOMANDĂ RF LL48RCB/LL48RCW** este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE.
Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă de internet: www.ultralux.bg

AVETI GRIJA DE CURATENIA MEDIULUI INCONJURATOR


Produsul și componentele sale nu sunt dăunătoare mediului.
Vă rugăm să aruncați elementele ambalajului separat în containere pentru materialele corespunzătoare.
Vă rugăm să aruncați produsul deteriorat separat în containere pentru echipamente electrice scoase din uz.

INSTALARE

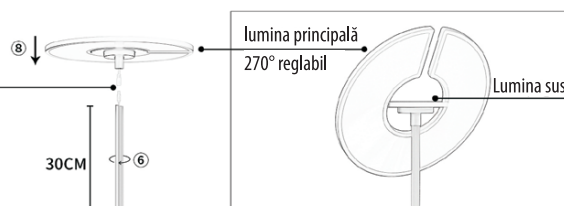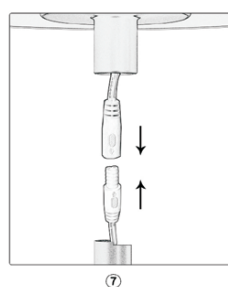

1. Conectați cablul prelungitor la ștecherul de alimentare de pe baza lămpii.
2. Însurubați cu grijă segmentele individuale ale stâlpului lămpii în ordinea indicată. În același timp, treceți cablul prelungitor prin fiecare segment.
3. Conectați fișa cablului prelungitor la fișa sursei de lumină.
4. Fixați sursa de lumină pe stâlpul corpului de iluminat.
5. Conectați la tensiunea de alimentare.

TELECOMANDA RF

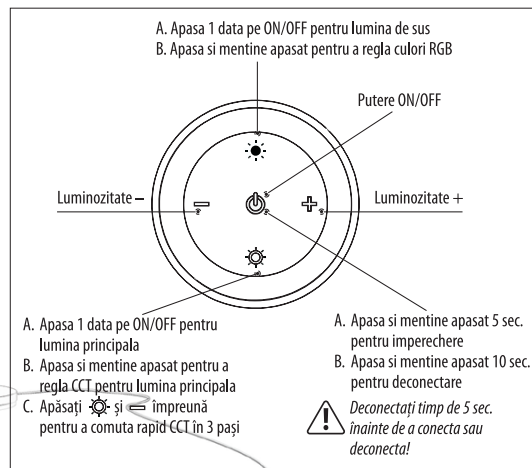

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚA

- Efectuarea oricărei acțiuni atunci când tensiunea electrică este cuplată prezintă un risc potențial de electrocutare. Alimentarea cu energie electrică trebuie oprită înainte de a începe instalarea/înlocuirea.
- Corpul de iluminat trebuie conectat la sursa de alimentare a unei instalații electrice funcționale care îndeplinește cerințele actuale numai de către un profesionist calificat.
- Toate cablurile și elementele auxiliare trebuie amplasate la o distanță corespunzătoare de părțile încălzite ale corpului de iluminat. La instalare, acordați atenție cerințelor de distanță minimă față de obiectele iluminate.
- Corpul de iluminat se poate încălzi în timpul funcționării, așadar așteptați să se răcească înainte de a-l înlocui.
- Înainte de înlocuire, deconectați corpul de iluminat de la rețeaua electrică.
- Curățați doar cu o lavetă uscată.
- Nu acoperiți corpul de iluminat. Pentru a evita riscurile de incendiu, permiteți accesul liber al aerului la elementele încălzite.
- Dacă cablul de alimentare al sistemului este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, reprezentantul său autorizat sau un specialist calificat din punct de vedere tehnic pentru a preveni accidentele și deteriorarea.
- Înainte de a porni dispozitivul de iluminat, asigurați-vă că instalarea acestuia a fost efectuată corect și exclude riscul unei funcționări defectuoase, riscul pentru mediul extern și utilizatori.
- Importatorul/furnizorul nu va fi răspunzător pentru daunele rezultate din nerespectarea recomandărilor de instalare de mai sus.




ONLINE
PDF INSTRUCȚIUNI

PARAMETRI TECNICI

LL48RCB

Tensione di alimentazione 220-240 V CA/60 Hz
 Potenza della sorgente LED principale..... 40 W
 Flusso luminoso 4000 lm
 Potenza della sorgente LED RGB 8 W
 CCT..... 3000K-6000K
 Angolo 120°
 Velocità IP..... Grado di protezione IP20
 CRI Ra≥80
 Dimensioni..... 385×300×2000 millimetri
 Colore..... Nero

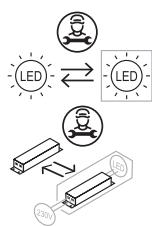


F



Questo prodotto include una sorgente luminosa con classe di efficienza energetica F.

LL48RCW

Tensione di alimentazione 220-240 V CA/60 Hz
 Potenza della sorgente LED principale..... 40 W
 Flusso luminoso 4000 lm
 Potenza della sorgente LED RGB 8 W
 CCT..... 3000K-6000K
 Angolo 120°
 Velocità IP..... Grado di protezione IP20
 CRI Ra≥80
 Dimensioni..... 385×300×2000 millimetri
 Colore..... Bianco


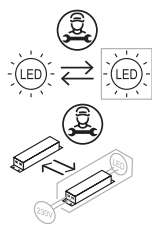


F




Questo prodotto include una sorgente luminosa con classe di efficienza energetica F.

INSTALLAZIONE

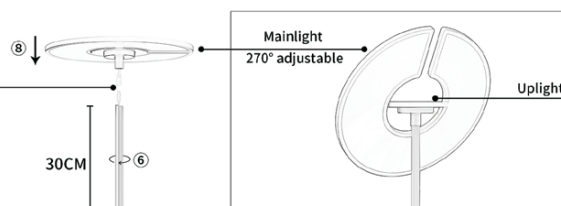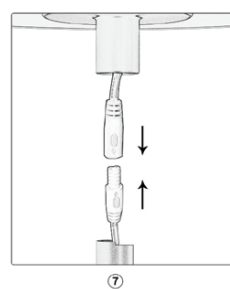

1. Collegare la prolunga alla spina di alimentazione sulla base della lampada.
2. Avvitare con cautela i singoli segmenti del palo della lampada nell'ordine indicato. Contemporaneamente, far passare il cavo di prolunga attraverso ciascuno dei segmenti.
3. Collegare la spina del cavo di prolunga alla spina della sorgente luminosa.
4. Fissare la sorgente luminosa sul palo della lampada.
5. Collegare alla tensione di alimentazione.

TELECOMANDO RF

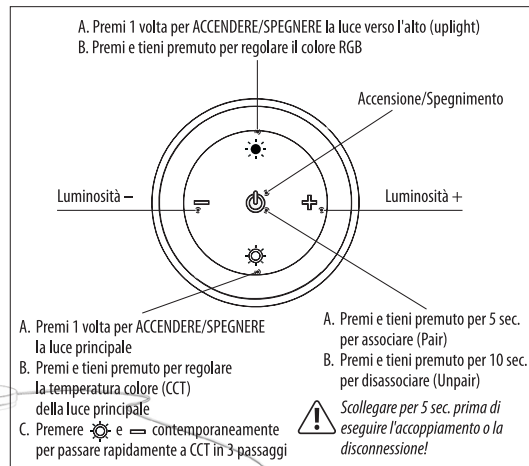

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- L'esecuzione di qualsiasi azione quando la tensione elettrica è attivata comporta un potenziale rischio di scossa elettrica. L'alimentazione deve essere spenta prima di iniziare l'installazione/sostituzione.
- L'apparecchio deve essere collegato all'alimentazione di un impianto elettrico funzionante che soddisfi i requisiti attuali e solo da un professionista qualificato.
- Tutti i cablaggi e gli elementi ausiliari devono essere posizionati a una distanza adeguata dalle parti riscaldate dell'apparecchio. Durante l'installazione, prestare attenzione ai requisiti di distanza minima dagli oggetti illuminati.
- L'apparecchio potrebbe surriscaldarsi durante il funzionamento, quindi attendere che si raffreddi prima di sostituirlo.
- Prima della sostituzione, scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica.
- Pulire solo con un panno asciutto.
- Non coprire l'apparecchio. Per evitare rischi di incendio, consentire il libero accesso all'aria agli elementi riscaldati.
- Se il cavo di alimentazione del sistema è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo rappresentante autorizzato o da uno specialista tecnicamente qualificato per evitare incidenti e danni.
- Prima di accendere l'apparecchio, assicurarsi che la sua installazione sia stata eseguita correttamente ed escluda il rischio di funzionamento difettoso, rischio per l'ambiente esterno e per gli utenti.
- L'importatore/fornitore non sarà responsabile per danni derivanti dalla mancata osservanza delle raccomandazioni di installazione di cui sopra.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE SEMPLIFICATA

Con la presente, BORIANA LTD dichiara che l'apparecchiatura radio tipo **PROIETTORE LED CON TELECOMANDO RF LL48RCB/LL48RCW** è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.ultralux.bg

PRENDERSI CURA DELLA PULIZIA DELL'AMBIENTE

Il prodotto e i suoi componenti non sono dannosi per l'ambiente. Si prega di smaltire gli elementi dell'imballaggio separatamente in contenitori per il materiale corrispondente. Si prega di smaltire il prodotto rotto separatamente in contenitori per apparecchiature elettriche fuori uso.



ONLINE
PDF INSTRUCTION