

UltraLux®

LED LAMP WITH PIR SENSOR
MODEL: LLP1540GR

ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ
INSTALLATION MANUAL
MANUAL DE INSTALACIÓN
ISTRUZIONE DI MONTAGGIO
INSTRUZIONI DI INSTALARE

F



BG: Този продукт включва светлинен източник с клас на енергийна ефективност F.
EN: This product contains a light source of energy efficiency class F.
DE: Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
ES: Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética F.
IT: Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica F.
RO: Acest produs conține o sursă de lumină cu clasa de eficiență energetică F.

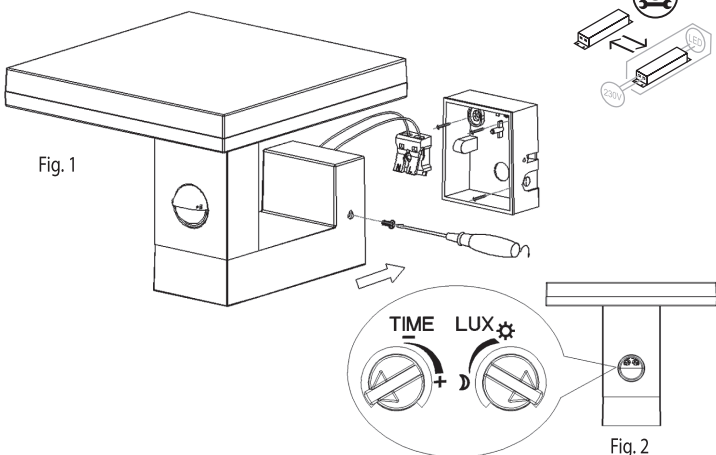


Fig. 1

ОБХВАТ НА ДЕЙСТВИЕ НА СЕНЗОРА • DETECTION RANGE OF THE SENSOR
RANGO DE DETECCIÓN • CAMPO DI RILEVAMENTO • DOMENIU DE DETECTIE

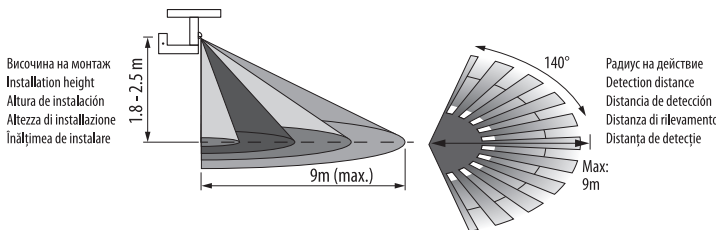


Fig. 2

СХЕМА НА СВЪРЗВАНЕ
WIRING DIAGRAM
ESQUEMA ELÉCTRICO
SCHEMA ELETTRICO
SCHEMA ELECTRICA

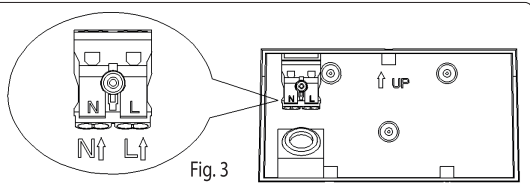


Fig. 3

LED ЛАМПА СЪС СЕНЗОР ЗА ДВИЖЕНИЕ - МОДЕЛ: LLP1840

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

МОНТАЖЪТ ДА СЕ ИЗВЪРШИ ОТ КВАЛИФИЦИРАН СПЕЦИАЛИСТ СЪГЛАСНО НАСТОЯЩАТА ИНСТРУКЦИЯ.
МОЛЯ, СЪХРАНЯВАЙТЕ ИНСТРУКЦИЯТА.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА

Обхват на действие:	140°
Захранващо напрежение:	220-240 V AC / 50-60 Hz
Мощност:	15 W
Фактор на мощността (PF):	0.5
Светлинен поток:	1200 lm
Цветна температура:	4000 K
Радиус на действие:	max. 9 m (<24 °C)
Височина на инсталиране:	1.8 ~ 2.5 m
Работна температура:	-20 °C ÷ +40 °C
Време на светене:	10 sec ± 3 sec ÷ 5 min ± 1 min (регулируемо)
Праг на осветеност:	<3-2000 lx (регулируемо)
Степен на защита:	IP65
Консумация на сензора в режим готовност:	0.5 W
Работна влажност:	<93% RH
Скорост на засичане:	0.6 ~ 1.5 m/s

ОБЩИ БЕЛЕЖКИ И ИНФОРМАЦИЯ

Лампата е с пасивен инфрачервен сензор, който следи (измерва) инфрачервените лъчи (топлина), които се излъчват от обектите, намиращи се в обсега му действие. В зависимост от изменението на топлинния фон в контролираната зона, сензорът включва/изключва лампата. За това лампата не се препоръчва да се монтира в зони с големи температурни амплитуди – в близост до климатизи или отоплителни уреди.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Извършването на каквито и да било действия при включено електрическо напрежение носи потенциална опасност от поражения от електрически ток. За това електрозахранването трябва да бъде изключено преди започване на монтажа. Лампата е предназначена за монтаж във вертикално положение върху неподвижни повърхности. Монтажът да се извърши от квалифициран специалист съгласно настоящата инструкция.

МОНТАЖ

- Изключете захранващото напрежение преди монтаж.
- Отвийте стягащите винтове, разположени отстрани. Свалете монтажната основа (Fig. 1)
- Прекарайте захранващия кабел през отвора със силиконово уплътнение разположен върху монтажната основа. Свържете захранващия кабел към терминалния блок на лампата съгласно посочената схема (Fig. 3).
- Чрез подходящи крепежни елементи инсталирайте монтажната основа върху желаната повърхност, така че надписът, "UP" да сочи нагоре.
- Фиксирайте лампата към монтажната основа чрез стягащите винтове.
- Включете захранващото напрежение и тествайте.

ТЕСТВАНЕ РАБОТАТА НА ЛАМПАТА

- Преди да включите електрозахранването завъртете регулатора „TIME“ в посока обратно на часовниковата стрелка към знак „-“. Завъртете регулатора „LUX“ в посока по часовниковата стрелка в максимално положение (символ „СЛЪНЦЕ“).
- Когато включите захранването, лампата ще се включи веднага, 10 sec ± 3 sec по-късно, осветлението автоматично ще изгасне. Ако сензорът засече движещ се обект ще заработи автоматично нормално.
- Ако в контролираната зона се засече движение, сензорът ще включи лампата. При повторно засичане на движение от сензора в контролираната зона от него, в рамките на период, когато е включил лампата, времето ще се преизчисли на база първоначално зададеното време.
- За да тествате чувствителността на сензора към външната осветеност, завъртете регулатора „LUX“ в посока обратна на часовниковата стрелка към позиция „ПОЛУМЕСЕЦ“. Ако обкръжаващата осветеност е по-голяма от 3 lx, сензорът ще изключи лампата, дори при движение в обхвата на действие на сензора. Ако обкръжаващата осветеност е по-малка от 3 lx, сензорът ще включи товара, когато засече действие в контролираната зона.

ВЪЗМОЖНИ ПРИЧИНИ ЗА СМУЩЕНИЯ В РАБОТАТА НА СЕНЗОРА

Лампата не светва:

Проверете захранването и свързването. Проверете дали лампата не е повредена. Проверете правилно ли е зададена чувствителността на сензора към обкръжаващата осветеност. Ако тествате сензора в условия на дневна светлина, моля завъртете регулатора LUX към символа „СЛЪНЦЕ“, в противен случай лампата няма да се включи.

Сензорът не реагира нормално:

Проверете дали пред сензора няма предмети, възпрепятстващи нормалната му работа. Проверете дали температурата в помещението не е твърде висока. Проверете дали движещият се обект е в обсега на действие на сензора. Проверете дали височината, на която е инсталиран сензора, е в рамките на препоръчителната.

Сензорът не изключва лампата:

Проверете дали в обсега на сензора няма движещ се обект. Проверете дали регулатора TIME не е оставен в позиция „ПЛУС“. Проверете захранването. Уверете се, че в обхвата на сензора няма отоплително тяло.

ЗАПАЗВАНЕ ЧИСТОТАТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Продуктът и неговите компоненти не са опасни за околната среда. Моля, изхвърляйте елементите на опаковката разделно в контейнерите, предназначени за съответния материал.

Този продукт не е битов отпадък и потребителят е длъжен да го изхвърля само в контейнери за разделно събиране на излязло от употреба ЕО с цел опазване на околната среда и човешкото здраве. За рециклирането на този продукт, моля свържете се с обекта, от който е закупен или служба за събиране на ИУЕО.

LED LAMP WITH PIR SENSOR - MODEL: LLP1840

INSTRUCTIONS FOR EXPLOITATION

THE INSTALLATION SHOULD BE DONE BY A QUALIFIED ELECTRICIAN. PLEASE, KEEP THE INSTRUCTION.

PRODUCT CHARACTERISTICS

Detection Range:	140°
Power supply:	220-240 V AC / 50-60 Hz
Power:	15 W
Power factor (PF):	0.5
Luminous flux:	1200 lm
Correlated color temperature:	4000 K
Detection distance:	max. 9 m (<24 °C)
Installation height:	1.8 ~ 2.5 m
Working temperature range:	-20 °C ÷ +40 °C
Time delay:	min. 10 sec±3 sec. - max. 5 min±1 min (adjustable)
Ambient light:	<3-2000 lx (adjustable)
Index of protection:	IP65
Sensor standby mode power consumption:	0.5 W
Working humidity:	< 93% RH
Detection moving speed:	0.6 ~ 1.5 m/s

NOTES AND INFORMATION

The lamp has a passive infrared sensor that monitors (measures) the infrared rays (heat) that are emitted from objects within its range. Depending on the change of the thermal background in the controlled area, the sensor switches the lamp on/off. For this reason, the lamp is not recommended to be installed in areas with large temperature amplitudes - near air conditioners or heating appliances.

SAFETY INSTRUCTIONS

Carrying out any action when the electrical voltage is switched on carries a potential risk of electric shock. For this, the power supply must be disconnected before starting the installation. The lamp is designed for installation in a vertical position on fixed surfaces. Installation is to be carried out by a qualified person in accordance with these instructions.

INSTALLATION

- Turn off the supply voltage before installation.
- Loosen the damping screws located on the sides. Remove the mounting base (Fig. 1)
- Pass the power cable through the silicone gasketed hole located on the mounting base. Connect the power cable to the lamp terminal block according to the diagram shown (Fig. 3).
- Using suitable fasteners, install the mounting base on the desired surface so that the "UP" lettering points upwards.
- Fix the lamp to the mounting base using the tightening screws.
- Switch on the power supply and perform a test to ensure proper functionality.

TESTING THE LAMP

- Before turning on the power supply, turn the "TIME" control counterclockwise to the "-" sign. Turn the "LUX" control clockwise to the maximum position ("SUN" symbol).
- When you turn on the power supply, the lamp will turn on immediately and 10 sec ± 3 sec later, the light will turn off automatically. If the sensor detects a moving object it will automatically operate as normal.
- If motion is detected in the controlled area, the sensor will turn on the lamp. If the sensor detects motion in the controlled area again within the period when it turned on the lamp, the time will be recalculated based on the time originally set.
- To test the sensitivity of the sensor to outside illumination, turn the "LUX" control counterclockwise to the "HALF-MOON" position. If the ambient illumination is greater than 3 lx, the sensor will turn off the lamp even with movement within the sensor's range. If the ambient illumination is less than 3 lx, the sensor will turn on the load when it detects action in the controlled area.

POSSIBLE REASONS FOR SENSOR MALFUNCTIONS

The lamp does not turn on:

Please check if the power and load connection is correct. Make sure the lamp is not defective. Check if the working light corresponds to the ambient light. When testing in daylight, please turn "LUX" knob to "SUN" position, otherwise the sensor lamp could not work!

The sensitivity is poor:

Please check if there is hinder in front of the detection window to prevent from receiving the signals. Please check if the ambient temperature is too high. Please check if the signals source is in the detection area. Please check if the installation height corresponds to the height shown in the instruction. Please check if the moving orientation is correct.

The sensor doesn't switch off the load automatically:

Check if there are continual signals in the detection area. Make sure TIME knob is not set to "+". Make sure there are no heaters in the sensor range.

TAKING CARE OF THE NATURAL ENVIRONMENT CLEANLINESS

- The product and its components are not harmful to the environment
- Please dispose the package elements separately in containers for the corresponding material.
- Please dispose the broken product separately in containers for out of usage electrical equipment.

ES

LED APLIQUE CON SENSOR DE MOVIMIENTO - LLP01840

INSTRUCCIONES DE USO

EL MONTAJE HA DE SER REALIZADO POR PERSONAL CUALIFICADO SEGÚN LAS INSTRUCCIONES DE USO.

CARACTERÍSTICAS:	
Ángulo de detección:	140°
Voltaje de alimentación:	220-240 V CA / 50-60 Hz
Potencia:	15 W
Factor de potencia (PF)	0.5
Flujo luminoso:	1200 lm
Temperatura de color correlada	4000 K
Distancia de detección:	max. 9 m (<24 °C)
Altura de instalación:	1.8 ~ 2.5 m
Rango de temperatura de funcionamiento:	-20° C ÷ +40° C
Tiempo de funcionamiento:	min. 10 seg±3 seg. - máx. 5 min±1 min (ajustable)
Nivel de iluminación:	<3-2000 lx (regulable)
Resistencia:	IP65
Consumo de energía del sensor en modo de espera:	0.5 W
Humedad de funcionamiento:	< 93% HR
Velocidad de movimiento de detección:	0.6 - 1.5 m/s

INFORMACIÓN BASICA
La lámpara dispone de un sensor infrarrojo pasivo que controla (mide) los rayos infrarrojos (calor) que emiten los objetos situados dentro de su alcance. En función del cambio del fondo térmico en la zona controlada, el sensor enciende/apaga la lámpara. Por esta razón, no se recomienda instalar la lámpara en zonas con grandes amplitudes térmicas - cerca de aparatos de aire acondicionado o calefacción.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
Realizar cualquier acción cuando la tensión eléctrica está conectada conlleva un riesgo potencial de descarga eléctrica. Por ello, debe desconectarse la alimentación eléctrica antes de iniciar la instalación. La lámpara está diseñada para su instalación en posición vertical sobre superficies fijas. La instalación debe realizarla una persona cualificada de acuerdo con estas instrucciones.

INSTALACIÓN

- Desconecte la tensión de alimentación antes de la instalación.
- Afloje los tornillos de sujeción situados en los laterales. Retire la base de montaje (Fig. 1)
- Pase el cable de alimentación a través del orificio con junta de silicona situado en la base de montaje. Conecte el cable de alimentación al bloque de terminales de la lámpara de acuerdo con el diagrama mostrado (Fig. 3).
- Utilizando los elementos de fijación adecuados, instale la base de montaje en la superficie deseada de forma que la inscripción "UP" apunte hacia arriba.
- Fije la lámpara a la base de montaje utilizando los tornillos de apriete.
- Conecte la fuente de alimentación y realice una prueba para garantizar el correcto funcionamiento.

HACER "TEST" DEL APLIQUE

- Antes de conectar la alimentación, gire el mando "TIME" en sentido antihorario hasta el signo "-". Gire el mando "LUX" en el sentido de las agujas del reloj hasta la posición máxima (símbolo "SOL").
- Cuando encienda la fuente de alimentación, la lámpara se encenderá inmediatamente y 10 seg ± 3 seg después, la luz se apagará automáticamente. Si el sensor detecta un objeto en movimiento, funcionará automáticamente de forma normal.
- Si el sensor detecta movimiento en la zona controlada, encenderá la lámpara. Si el sensor detecta movimiento en la zona controlada de nuevo dentro del periodo en el que encendió la lámpara, el tiempo se recalculará basándose en el tiempo establecido originalmente.
- Para comprobar la sensibilidad del sensor a la iluminación exterior, gire el control "LUX" en sentido antihorario hasta la posición "MEDIA LUNA". Si la iluminación ambiental es superior a 3 lx, el sensor apagará la lámpara incluso con movimiento dentro del alcance del sensor. Si la iluminación ambiente es inferior a 3 lx, el sensor encenderá la carga cuando detecte acción en la zona controlada.

POSIBLES CAUSAS DE MAL FUNCIONAMIENTO DEL SENSOR
La lámpara no se enciende:
Compruebe si la conexión de alimentación y carga es correcta. Asegúrese de que la lámpara no está defectuosa. Compruebe si la luz de trabajo se corresponde con la luz ambiente. Cuando realice la prueba con luz diurna, gire el botón "LUX" a la posición "SUN"; de lo contrario, la lámpara del sensor no funcionará.

La sensibilidad es baja:
Compruebe si hay algún obstáculo delante de la ventana de detección que impida recibir las señales. Compruebe si la temperatura ambiente es demasiado alta. Compruebe si la fuente de señales se encuentra en la zona de detección. Compruebe si la altura de instalación se corresponde con la indicada en las instrucciones. Compruebe si la orientación del movimiento es correcta.

El sensor no desconecta la carga automáticamente:
Compruebe si hay señales continuas en el área de detección. Asegúrese de que el mando TIME no está en "+". Asegúrese de que no hay calefactores en el rango del sensor.

MANTENER EL MEDIO AMBIENTE LIMPIO



El producto y sus componentes no son peligrosos para el medio ambiente. Deseche los elementos de embalaje por separado en recipientes destinados al material de que se trate.
*Este producto no es un residuo doméstico y el consumidor está obligado a desecharlo únicamente en contenedores para la recogida separada - desechado con el fin de proteger el medio ambiente y la salud humana. Para el reciclaje de este producto, póngase en contacto con el sitio desde el que se compró o con la oficina de recaudación de RAE.

IT

LAMPADA LED CON SENSORE DI MOVIMENTO - MODELLO: LLP01840

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

L'INSTALLAZIONE DEV'ESSERE ESEGUITA DA UN ELETTRICISTA QUALIFICATO. CONSERVA LE ISTRUZIONI.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO	
Raggio di rilevamento:	140°
Alimentazione:	220-240 V CA / 50-60 Hz
Potenza:	15 W
Fattore di potenza (PF):	0.5
Flusso luminoso:	1200 lm
Temperatura di colore correlata:	4000 K
Distanza di rilevamento:	max. 9 m (<24 °C)
Altezza di installazione:	1.8 ~ 2.5 m
Intervallo temperatura di lavoro:	-20° C ÷ +40° C
Ritardo:	min. 10 sec±3 sec. - max. 5 min±1 min (regolabile)
Luce ambiente:	<3-2000 lx (regolabile)
Indice di protezione:	IP65
Consumo energetico del sensore in modalità standby:	0.5 W
Umidità di lavoro:	< 93% RH
Velocità di rilevamento in movimento:	0.6 - 1.5 m/s

NOTE ED INFORMAZIONI
La lampada è dotata di un sensore a infrarossi passivo che monitora (misura) i raggi infrarossi (calore) emessi dagli oggetti nel suo raggio d'azione. In base alla variazione dello sfondo termico nell'area controllata, il sensore accende o spegne la lampada. Per questo motivo, si sconsiglia l'installazione della lampada in aree con ampie escursioni termiche - vicino a condizionatori d'aria o apparecchi di riscaldamento.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA
L'esecuzione di qualsiasi operazione quando la tensione elettrica è inserita comporta un potenziale rischio di scossa elettrica. Per questo motivo, l'alimentazione deve essere scollegata prima di iniziare l'installazione. La lampada è progettata per essere installata in posizione verticale su superfici fisse. L'installazione deve essere eseguita da una persona qualificata in conformità alle presenti istruzioni.

INSTALLAZIONE

- Disattivare la tensione di alimentazione prima dell'installazione.
- Allentare le viti di fissaggio situate sui lati. Rimuovere la base di montaggio (Fig. 1)
- Far passare il cavo di alimentazione attraverso il foro con guarnizione in silicone situato sulla base di montaggio. Collegare il cavo di alimentazione alla morsetteria della lampada secondo lo schema illustrato (Fig. 3).
- Utilizzando elementi di fissaggio adeguati, installare la base di montaggio sulla superficie desiderata in modo che la scritta "UP" sia rivolta verso l'alto.
- Fissare la lampada alla base di montaggio con le viti di serraggio.
- Accendere l'alimentazione ed eseguire un test per verificare il corretto funzionamento.

TESTARE LA LAMPADA

- Prima di accendere l'apparecchio, ruotare il comando "TIME" in senso antiorario fino al segno "-". Ruotare il comando "LUX" in senso orario fino alla posizione massima (simbolo "SUN").
- Quando si accende l'alimentazione, la lampada si accende immediatamente e 10 secondi ± 3 secondi dopo si spegne automaticamente. Se il sensore rileva un oggetto in movimento, funziona automaticamente come di consueto.
- Se viene rilevato un movimento nell'area controllata, il sensore accende la lampada. Se il sensore rileva nuovamente un movimento nell'area controllata entro il periodo in cui ha acceso la lampada, il tempo verrà ricalcolato in base all'ora impostata in origine.
- Per verificare la sensibilità del sensore all'illuminazione esterna, ruotare il comando "LUX" in senso antiorario fino alla posizione "MEZZA LUNA". Se l'illuminazione dell'ambiente è superiore a 3 lx, il sensore spegnerà la lampada anche in caso di movimento nel raggio d'azione del sensore. Se l'illuminazione ambientale è inferiore a 3 lx, il sensore accende il carico quando rileva un movimento nell'area controllata.

POSSIBILI MOTIVI PER IL MALFUNZIONAMENTO DEL SENSORE
La lampada non si accende:
Verificare che il collegamento dell'alimentazione e del carico sia corretto. Verificare che la lampada non sia difettosa. Verificare che la luce di lavoro corrisponda alla luce ambientale. Quando si esegue il test alla luce del giorno, ruotare la manopola "LUX" in posizione "SUN", altrimenti la lampada del sensore non può funzionare!

La sensibilità è scarsa:
Verificare che non vi siano ostacoli davanti alla finestra di rilevamento che impediscano la ricezione dei segnali. Controllare se la temperatura ambiente è troppo alta. Verificare se la sorgente dei segnali si trova nell'area di rilevamento. Verificare che l'altezza di installazione corrisponda a quella indicata nelle istruzioni. Verificare che l'orientamento del movimento sia corretto.

Il sensore non disattiva automaticamente il carico:
Controllare se ci sono segnali continui nell'area di rilevamento. Verificare che la manopola TIME non sia impostata su "+". Verificare che non vi siano riscaldatori nel campo del sensore.

PULIZIA E CURA DELL'AMBIENTE



1. Il prodotto e i suoi componenti non sono dannosi per l'ambiente
2. Smtlire gli elementi dell'imballaggio separatamente in contenitori per il materiale corrispondente.
3. Smtlire il prodotto rotto separatamente in contenitori per apparecchiature elettriche fuori uso.

RO

CORP DE ILUMINAT LED CU SENZOR DE MISCARE - MODEL: LLP01840

INSTRUCTIUNI DE FOLOSIRE

ESTE RECOMANDATA INSTALAREA DE CATRE UN ELECTRICIAN CALIFICAT. PASTRATI INSTRUCTIUNILE DE MONTAJ!

CARACTERISTICI TEHNICE	
Raza detectie:	140°
Tensiune:	220-240 V AC / 50-60 Hz
Putere:	15 W
Factor de putere (PF):	0.5
Flux luminos:	1200 lm
Temperatura de culoare corelate:	4000 K
Distanța de detecție:	max. 9 m (<24 °C)
Înălțime de instalare:	1.8 ~ 2.5 m
Interval de temperatură de lucru:	-20° C ÷ +40° C
Întarziere de lucru:	min. 10 sec±3 sec. - max. 5 min±1 min (reglabil)
Lumina ambientală:	<3-2000 lx (reglabil)
Rata IP:	IP65
Consumul de energie în modul de așteptare al senzorului:	0.5 W
Umiditate de lucru:	< 93% RH
Viteza detectie miscare:	0.6 - 1.5 m/s

IMPORTANT
Lampa are un senzor infraroșu pasiv care monitorizează (măsoară) razele infraroșii (căldura) emise de obiectele aflate în raza sa de acțiune. În funcție de modificarea fondului termic din zona controlată, senzorul pornește/oprește lampa. Din acest motiv, lampa nu este recomandată pentru a fi instalată în zone cu amplitudini mari de temperatură - în apropierea aparatelor de aer condiționat sau de încălzire.

INSTRUCTIUNI DE PROTECTIE
Efectuarea oricărei acțiuni atunci când tensiunea electrică este pornită prezintă un risc potențial de electrocutare. Pentru efectuarea, alimentarea cu energie electrică trebuie deconectată înainte de a începe instalarea. Lampa este proiectată pentru instalarea în poziție verticală pe suprafețe fixe. Instalarea trebuie efectuată de către o persoană calificată în conformitate cu aceste instrucțiuni.

INSTALARE

- Întrerupeți tensiunea de alimentare înainte de instalare.
- Slăbiți șuruburile de prindere situate pe părțile laterale. Îndepărtați baza de montare (Fig. 1)
- Treceți cablul de alimentare prin orificiul cu garnitură de silicon situat pe baza de montare. Conectați cablul de alimentare la blocul de borne al lămpii conform diagramei prezentate (Fig. 3).
- Cu ajutorul unor elemente de fixare adecvate, instalați baza de montare pe suprafața dorită, astfel încât inscripția "UP" să fie îndreptată în sus.
- Fixați lampa pe baza de montare cu ajutorul șuruburilor de strângere.
- Porniți sursa de alimentare și efectuați un test pentru a vă asigura de buna funcționare.

TESTARE

- Înainte de a porni sursa de alimentare, rotiți controlul "TIME" în sens invers acelor de ceasornic până la semnul "-". Rotiți controlul "LUX" în sensul acelor de ceasornic până la poziția maximă (simbolul "SUN").
- Când porniți sursa de alimentare, lampa se va aprinde imediat, iar 10 sec ± 3 sec mai târziu, lumina se va stinge automat. Dacă senzorul detectează un obiect în mișcare, acesta va funcționa automat în mod normal.
- Dacă se detectează mișcare în zona controlată, senzorul va aprinde lampa. Dacă senzorul detectează din nou mișcare în zona controlată în perioada în care a aprins lampa, timpul va fi recalculat pe baza timpului setat inițial.
- Pentru a testa sensibilitatea senzorului la iluminarea exterioară, rotiți controlul "LUX" în sens invers acelor de ceasornic până la poziția "HALF-MOON". Dacă iluminarea ambientală este mai mare de 3 lx, senzorul va stinge lampa chiar și cu mișcare în raza de acțiune a senzorului. Dacă iluminarea ambientală este mai mică de 3 lx, senzorul va aprinde sarcina atunci când detectează o acțiune în zona controlată.

POSIBILE MOTIVE PENTRU FUNCTIONAREA INCORECTA A SENZORULUI
Lampa nu se aprinde:
Vă rugăm să verificați dacă conexiunea de alimentare și de încărcare este corectă. Asigurați-vă că lampa nu este defectă. Verificați dacă lumina de lucru corespunde cu lumina ambientală. Atunci când testați la lumina zilei, vă rugăm să rotiți butonul "LUX" în poziția "SUN", altfel lampa senzorului nu ar putea funcționa!

Sensibilitatea este slabă:
Vă rugăm să verificați dacă există un obstacol în fața ferestrei de detecție care să împiedice recepționarea semnalelor. Vă rugăm să verificați dacă temperatura ambientală este prea ridicată. Vă rugăm să verificați dacă sursa semnalelor se află în zona de detecție. Vă rugăm să verificați dacă înălțimea de instalare corespunde înălțimii indicate în instrucțiuni. Vă rugăm să verificați dacă orientarea de deplasare este corectă.

Senzorul nu deconectează automat sarcina:
Verificați dacă există semnale continue în zona de detecție. Asigurați-vă că butonul TIME nu este setat pe "+". Asigurați-vă că nu există încălzitoare în zona de acțiune a senzorului.

AVETI GRUA DE CURATENIA MEDIULUI INCONJURATOR NATURAL



- Produsul și componentele sale nu daunează mediului.
- Va rugam sa depozitati elementele ambalajelor separat, in containerele pentru materiile respective.
- Va rugam sa depozitati produsele defecte separat, in containerele pentru echipament electric iesit din uz.