


Снимка 1


Снимка 2

Снимка 3


1. Свалете приложението Tuya Smart от Google Play – **снимка 1**.
2. След стапиране на приложението началният екран има два бутона **снимка 2**:
 - **Влезте със съществуващ профил** – ако вече имате регистрация за приложението използвайте я, за да влезете. След като натиснете бутона **Влезте със съществуващ профил**, попълнете e-mail адреса и паролата си (**снимка 3**). Бутон **Влизане** ще стане активен. Натиснете го, за да влезете в профила си (**снимка 4**).
 - **Регистриране** – ако нямате профил е необходимо да създадете. След като натиснете бутона **Регистриране** ще се появи декларация за поверителност (**снимка 5**), за да продължите потвърдете, че сте съгласни. Попълнете имейл адреса си, за да получите код. Потвърдете с бутона **Получете код за потвърждение** (**снимка 6**). В електронната си поща ще получите писмо с код за достъп (**снимка 7**). Въведете кода (**снимка 8**).
3. Въведете паролата си (**снимка 9**). Тя трябва да съдържа от 6 до 20 символа. Бутон **Завършен** ще стане активен (**снимка 10**). Натиснете го за да продължите. Регистрацията е успешна.
4. Натиснете бутона със знак плюс, за да добавите ново устройство (**снимка 11**).
5. В раздел **Осветление** изберете **осветление Wi-Fi** (**снимка 12**).
6. Изберете Wi-Fi мрежа и въведете паролата за достъп. Потвърдете с бутона следващ (**снимка 13**).
7. Задръжте бутона RESET, който се намира на лицевата част на контролера, докато свързаната към него лента започне да мига.
8. Поставете отметката на надписа **Confirm the light is blinking rapidly**. Потвърдете с бутона **Напред** (**снимка 14**).
9. Започва автоматичен процес по добавяне на устройството. Той протича в три етапа, които се визуализират в реално време (**снимка 15**).
10. След като устройството е добавено успешно (**снимка 16**) може да коригирате наименованието му в приложението (**снимка 17**). Потвърдете с бутона **Завършен**.

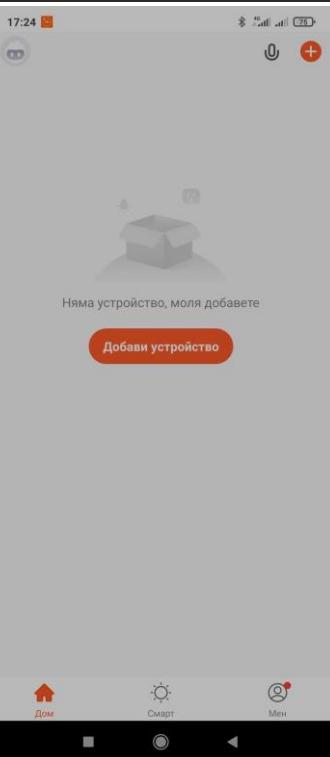


Снимка 4

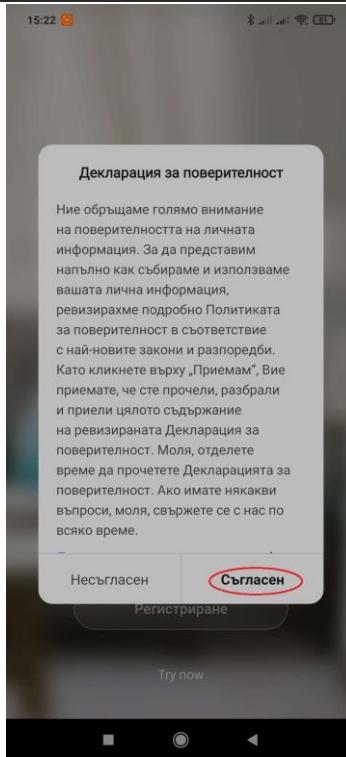


Снимка 5

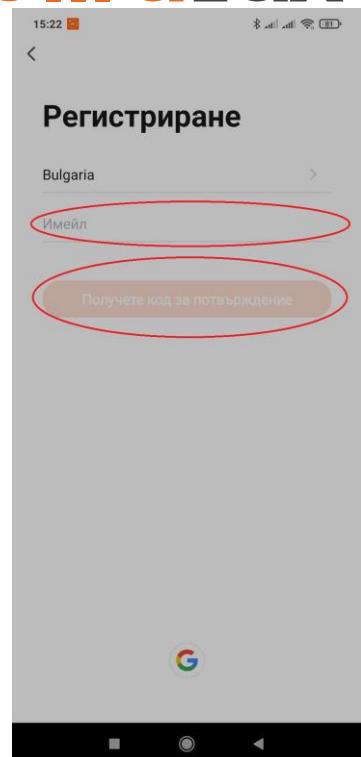

Снимка 6

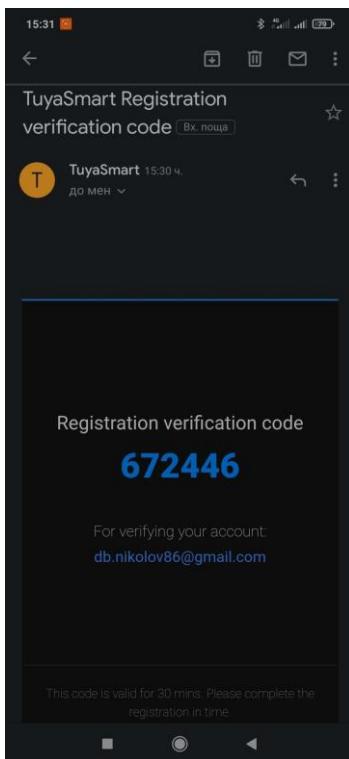

Снимка 7

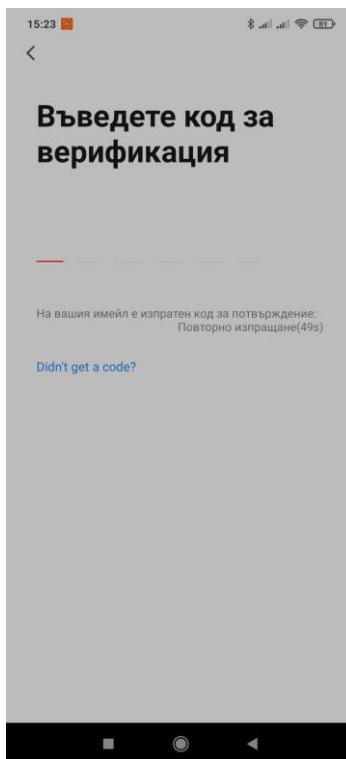

Снимка 8




Снимка 9

10. Интерфейсът на приложението ще покаже всички добавени устройства (**снимка 18**). Чрез натискане на бутона, намиращ се в дясната част на реда може да включвате и изключвате

съответното устройство. Ако натиснете иконата на съответното устройство (лявата част на реда), ще влезете в менюто за управление (**снимка 19**).




Снимка 10

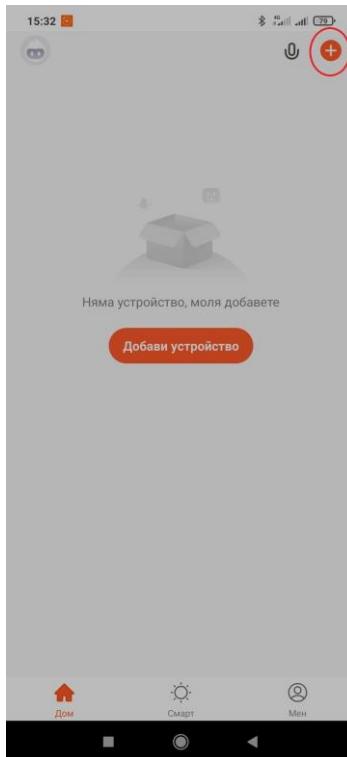


Снимка 11




Снимка 12

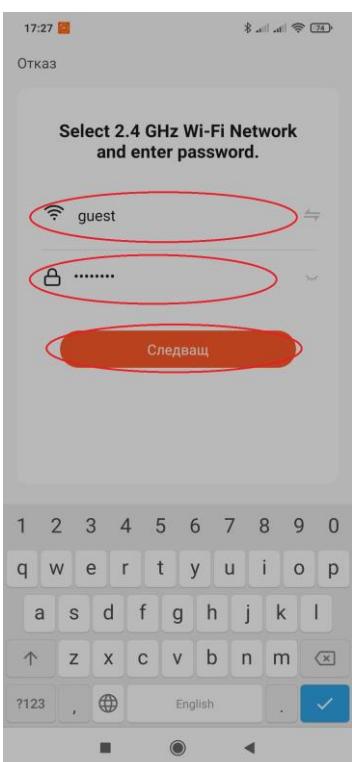

Снимка 13

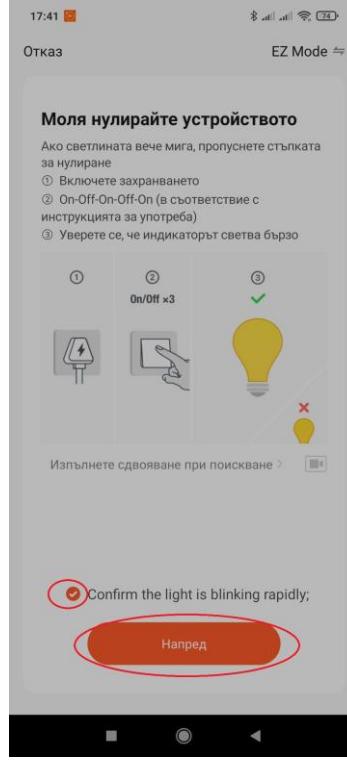


Снимка 14

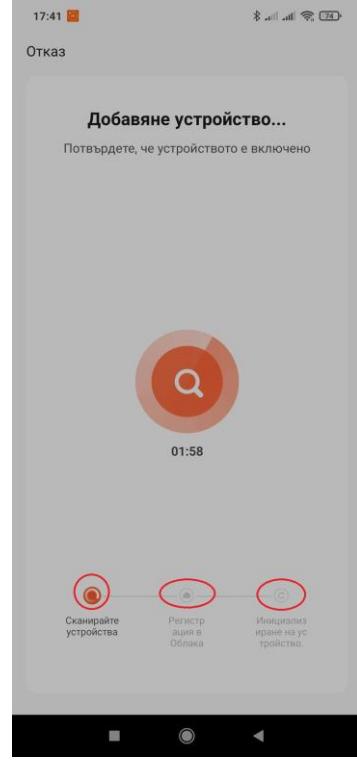

Снимка 15




Снимка 16

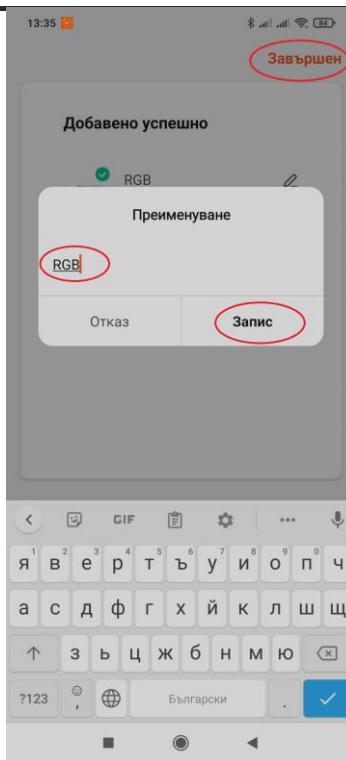

Снимка 17




Снимка 18

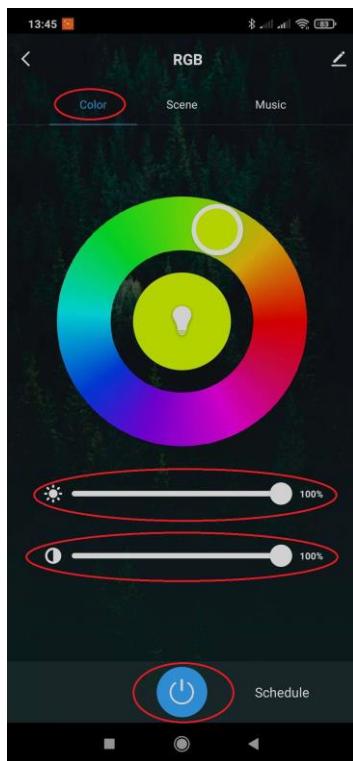

Снимка 19




Снимка 20

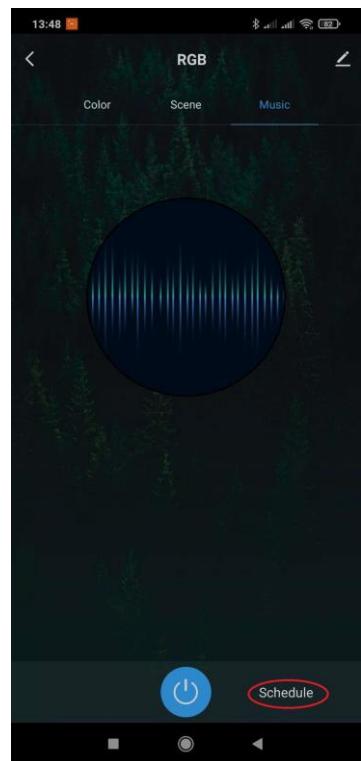


Снимка 21

- Чрез плъзгачите в раздел Color може да регулирате цвета, нивата на яркостта и контрастът на свързаната лента. Бутоните в горната част на екрана служат за влизане в отделните подменюта.


12. В подменюто **Scene** може да намерите готови светлинни сцени, също така може да създавате и да редактирате съществуващи такива (**снимка 20**).

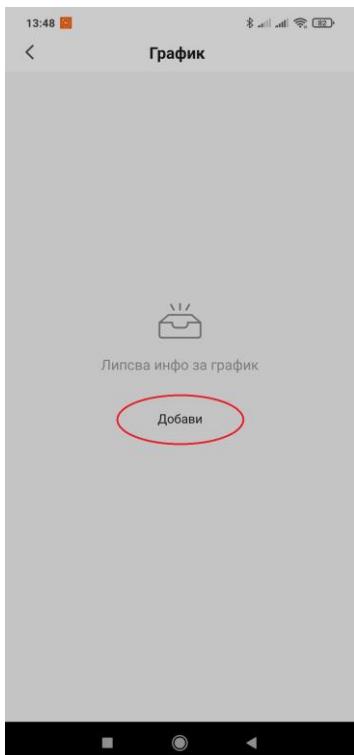


Снимка 22

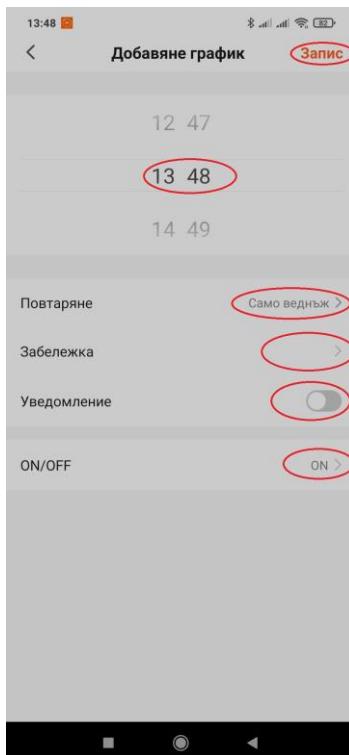


Снимка 23

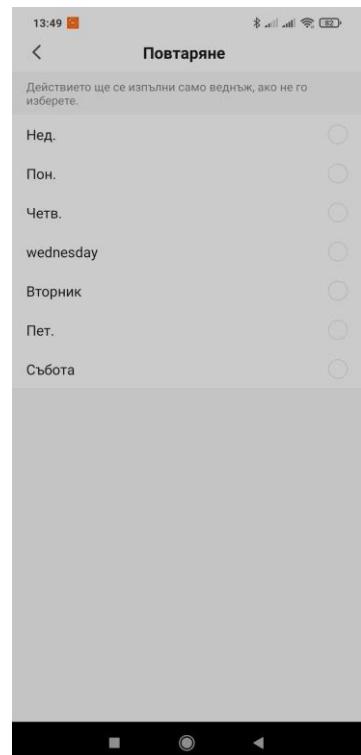

Снимка 24

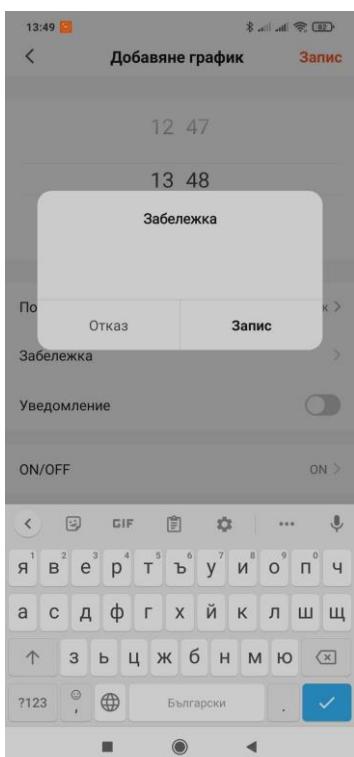

Снимка 25

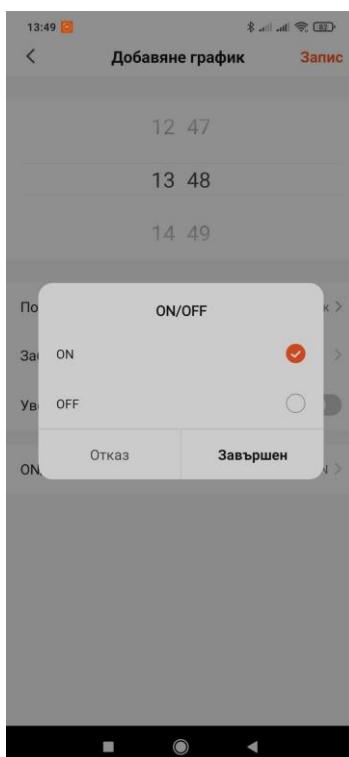

Снимка 26

-
13. В подменю Music свързаната RGB лента променя цвета и яркостта си под такта на музика (**снимка 21**).
14. Чрез бутон **Schedule** (**снимка 21**) може да зададете график на работа на устройството. Тъй като няма въведен график, ще се появи надпис **Липсва инфо за график**. Натиснете бутон **Добави** (**снимка 22**).
15. В менюто за добавяне на график избирате (**снимка 23**):
- В колко часа ще бъде събитието.
 - Повторяемостта на събитието (**снимка 24**).
 - Ако е необходимо може да добавите забележка (**снимка 25**).
 - При настъпване на събитието може да получите уведомление от приложението. Това се заявява чрез бутона **Уведомление** (**снимка 23**).
 - В раздел ON/OFF избирате дали контролерът да се включи/изключи.
 - След като сте настроили графика потвърдете с бутона запис. Намира се в горния десен ъгъл.

Повече информация относно приложението Tuya Smart може да намерите в Help Center на приложението или като се обадите на телефоните за техническа информация, посочени на сайта на UltraLux.